

PROTEZIONE SUPERFICI

CR264

FONDO SPRAY RIEMPITIVO

Descrizione:

CR 264 è un fondo spray a base sintetica per grandi superfici. La sua versatilità lo rende ottimo sia per applicazioni su superfici in metallo che non, su materiali sintetici o direttamente su stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione. La sua composizione lo rende idoneo all'utilizzo con tutti i sistemi di verniciatura. La sua veloce asciugatura lo rende sovraverniciabile già dopo solo 20 minuti. Grazie alla sua capacità di penetrazione e di riempimento, riesce ad intervenire anche sui pori dei materiali su cui è spruzzato. **CR 264** resiste a vibrazioni, shock e alta pressione. **CR 264**, dopo la catalisi, è velocemente carteggiabile fino a superfici estremamente lisce. **CR 264** è sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici presenti in commercio, sia a base d'acqua che a base di solvente.

CR 264 è economico e semplice da usare. Non serve più pesare e miscelare il prodotto, pulire le pistole e gli attrezzi, grazie alla pratica confezione in spray.

Preparazione delle superfici:

Per le sue caratteristiche il **CR 264** è un prodotto prevalentemente indirizzato per lavori di carrozzeria, quindi trova impiego in:


- Carrozzerie auto
- Carrozzeria camion
- Restauro auto e moto d'epoca
- Costruzione, riparazione camper
- Cantieri nautici
- Carrozzerie di autobus

Le principali applicazioni sono:

- Riempitivo per pori, graffi e dislivelli
- Utilizzabile in tutti i lavori di carrozzeria e in generale per lavori di verniciatura,
- Ovunque sia necessaria una finitura estremamente liscia e precisa, prima della verniciatura.

DATI TECNICI:

Aspetto:	Aerosol
Colore:	Grigio
Finitura:	Opaca ruvida
Catalizzazione:	Circa 20 minuti a 25 °C
Temp. di applicazione:	Da +15°C fino a +25°C
Viscosità:	Tixotropico, non cola

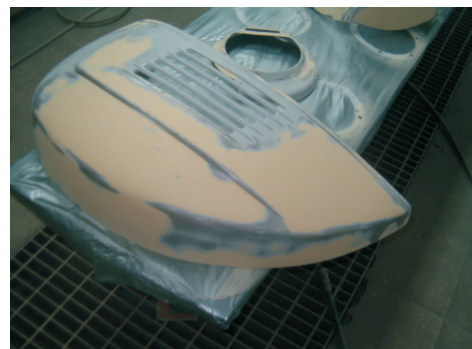

Modo d'uso:

- 1 - Agitare molto bene la bombola prima dell'uso per 2 minuti.
 - 2 - Applicare mantenendo una distanza di 20 cm.
 - 3 - Per una eventuale seconda applicazione aspettare 20 min.
- Per accelerare l'asciugatura NON utilizzare un phon ma una lampada ad infrarossi ad onde medie regolata a metà potenza.
- 4 - Lasciare asciugare completamente prima di carteggiare.
 - 7 - Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Confezioni:

Aerosol da 500 ml in scatola da 12 pz